


# 道通龙鱼 Standard

充电器快速入门指引

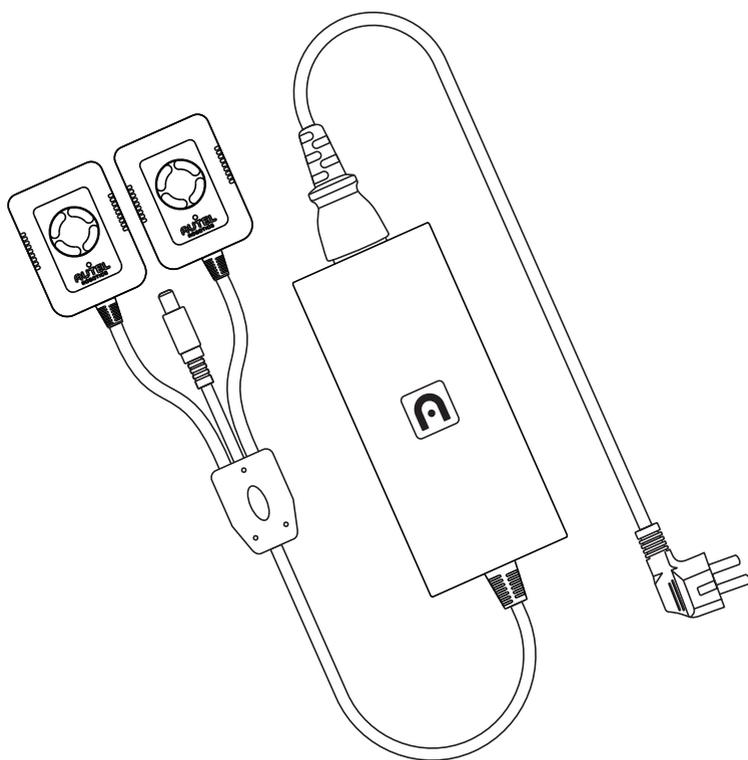

**AUTEL**  
ROBOTICS

## 商标确认

深圳市道通智能航空技术有限公司（以下称“道通智能”），已在中国、美国及海外若干国家进行注册。EVOII™、DragonFish™、Autel Voyager™、Starpoint™ 和Autel Robotics®是道通智能的注册商标。本手册所提及的其他产品及公司名称均为其相应公司分别持有的商标。

## 版权警告

未经道通智能明确书面同意，不得以任何形式或通过任何方式（无论电子、机械、影印、录制还是其他方式）复制或转发本手册的任何部分。

## 免责声明

感谢您购买道通龙鱼Standard充电器。请严格遵守本手册中的指引，以保证安全使用充电器。

儿童应在成人的监督下使用本产品。充电器闲置时，请将其远离儿童。

如果您未遵守安全说明，道通智能不对使用期间发生的产品损坏提供保修服务，也不对使用产品期间产生的任何损害承担责任，包括直接或间接合法，特殊偶然或经济损失（包括但不限于利润损失）。请勿使用不兼容的部件或以任何不符合道通智能官方说明的方法去改造本产品。

本手册将会展示给您安全操作充电器的步骤方法请自行确认，您所进行的操作不危及您和其他人的人身和财产安全。

我们的手册将会不定时更新，您可以前往如下地址下载最新版本：

<https://www.autelrobotics.cn/pages/download>


## 简介

本充电器是一款具有充电均衡的智能充电器，可以同时给两块飞行器电池和一台地面站充电，当检测到飞行器电池压差超过一定值后，该充电器智能开启充电均衡模式，该模式可以在充电的过程中快速的均衡电池。


## 使用充电器

按照以下步骤为飞行器电池和地面站充电：

1. 请将充电器的一端连接到100~240V的交流电源，将另一端连接到飞行器电池，如下图所示。

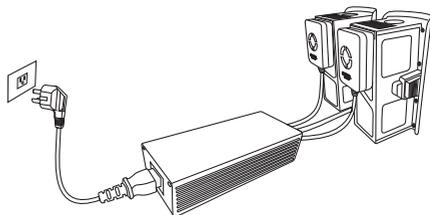

2. 如果要为地面站充电，请将充电器上的圆头线与地面站连接。

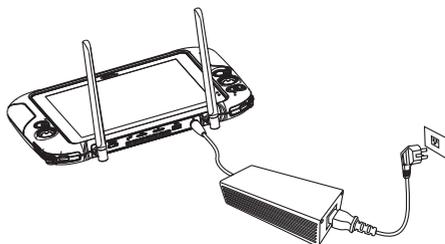

• 地面站充电时，红灯长亮，充满后绿灯长亮。

3. 飞行器电池充电的过程中充电器绿灯长亮，飞行器电池充电过程中LED灯跑马闪烁。充电启动均衡模式的时候，绿灯呼吸闪烁，充电故障的时候红灯长亮，此时可以断开电源重新尝试充电，如果故障不能解除请联系当地经销商。

4. 电池充满后，将充电器与电池断开。

电池充满后，LED指示灯状态如下：

- 飞行器电池上的LED指示灯熄灭。
- 无论地面站是否开机，地面站上的LED指示灯绿色长亮。

## 警告

- 充电时请勿遮盖充电器，以确保正常散热。
- 始终将充电器放置在稳固、安全的位置。
- 充电时，尽量避免触碰到充电器金属外壳，以防高温烫伤。

## 技术规格

产品型号	DF_CHARGER
运行温度	41 °F 至 113°F (5°C 至 45°C)
输入电压	100-240V (50-60Hz 4A MAX)
输出功率	主输出:1/2/3 26.4V 7A 总输出功率185W
* 充满电所需的时间(单块电池)	120分钟

\* 此满充所需时间为实验室环境且室温情况下所测得的实验数据，仅供参考。实际满充所需的时间与周围环境温度相关。



©2020-2021 Autel Robotics Co., Ltd. All Rights Reserved

深圳市道通智能航空技术股份有限公司

[www.auteldrones.com](http://www.auteldrones.com) | [www.autelrobotics.cn](http://www.autelrobotics.cn)